

IHRE FENSTERFOLIE IST ANGEKOMMEN, UND MÖCHTEN NUN MIT DEM BEKLEBEN IHRES FENSTERS BEGINNEN.



1

DAZU BENÖTIGEN SIE FOLGENDES WERKZEUG:




DAMIT ALLE TEILE AUF DER ÜBERTRAGUNGSFOLIE KLEBEN BLEIBEN, ZIEHEN SIE DAS TRÄGERPAPIER IN EINEM SPITZEN WINKEL LANGSAM VON DER FENSTERFOLIE AB. ACHTEN SIE DARAUß DASS SIE SAUBERE STAUB- UND FETTFREIE FINGER HABEN.




4

BESPRÜHEN SIE NUN DIE KLEBESEITE MIT DEM GEMISCH AUS SPÜHMITTEL UND WASSER.

SPAREN SIE NICHT, DIE FLÄCHE MUß KOMPLETT NASS SEIN.

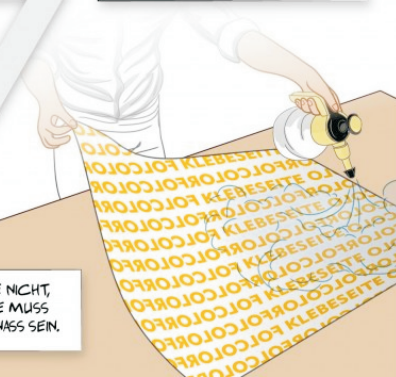

EINE SPRÜHFLASCHE MIT 700ML WASSER FÜLLEN UND CA. 10ML AM BESTEN FARBLOSES SPÜHMITTEL (SILIKONFREI/PH-NEUTRAL) HINZUGEBEN.

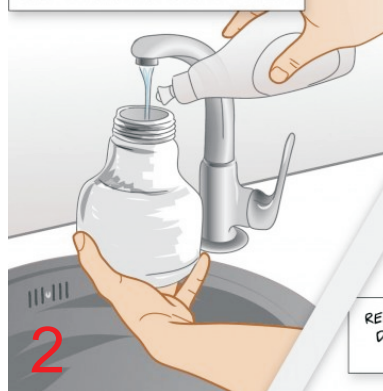

2

DURCH DIESES GEMISCH LÄST SICH DIE FOLIE HINTERHER AUF DEM GLAS RICHTIG POSITIONIEREN



REINIGEN SIE ANSCHLIESSEND DIE GLASFLÄCHE MIT DEM GLASREINIGER.

NUN BESPRÜHEN SIE MIT DEM GEMISCH AUS SPÜHMITTEL UND WASSER, NOCH DIE GLASSCHEIBE.




5

MIT DEM GEMISCH LÄST SICH DIE FOLIE AUF DER GLASSCHEIBE OPTIMAL POSITIONIEREN.



MIT DER KLINKE ENTFERNEN SIE AUCH DIE HARTNÄCKIGEN UNEBENHEITEN AUF DEM GLAS NACH DEM ABHOBELN ...

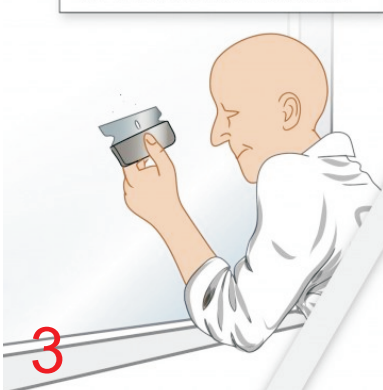

3

... SPRÜHEN SIE DAS FENSTER NOCHMAL MIT DEM GLASREINIGER EIN UND ZIEHEN DIESE NOCHMAL AB, BIS DAS GLAS KOMPLETT SAUBER IST.



DAMIT DIE HARTE KANTE IHRES RAKEIS (WAHNSIE AUCH EIN ANDERES, ÄHNLICHES WERKZEUG MIT GLATTER KANTE) DIE OBERFLÄCHE IHRER FENSTERFOLIE NICHT ZERKRATZT, LEGEN SIE DIE KANTE IN EIN TUCH, FILZ OÄ...



6

RAKELN SIE NUN DIE LUFTBLASEN UND DAS WASSER VON DER MITTE AN DEN RAND DER FOLIE. LASSEN SIE DIE FOLIE DANACH MINN 12 STUNDEN TROCKNEN.

